

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3 mini

Промышленный пылесос с циклоном
и системой сбора пыли Longorac

2,5

КВТ • МОЩНОСТЬ

240

МБАР • РАЗРЕЖЕНИЕ

536

М³/Ч • ПОТОК

20

М • РУКАВ LONGORAC



СОДЕРЖАНИЕ

Руководство по эксплуатации

1	Введение	3
1.1	Ответственность владельца	3
1.2	Гарантия производителя	3
1.3	Маркировка	4
1.4	Общие сведения об изделии	4
2	Описание изделия	4
2.1	Назначение и устройство	4
2.2	Ограничения по применению	5
2.3	Условия эксплуатации	5
2.4	Комплектность	5
2.5	Общий вид изделия	6
2.6	Принцип действия	6
3	Подготовка к работе и порядок работы	7
3.5	Система сбора пыли Longorac	8
4	Техническое обслуживание	9
4.4	Встряхивание фильтра	9
4.5	Очистка и замена фильтрующего элемента	10
4.6	Регламент технического обслуживания	11
5	Транспортировка и хранение	12
6	Технические характеристики	13
7	Меры безопасности	14
8	Поиск и устранение неисправностей	15
9	Взрыв-схемы и запасные части	16

Перед первым пуском

Внимательно прочитайте это руководство целиком. Две особенности этой модели отличают её от обычного пылесоса с баком: пыль из циклона попадает в мешок **только после остановки** изделия (п. 2.6), а мешок Longorac обслуживается **только на отключённом от сети** изделия (п. 3.5). Отказ турбин из-за несвоевременного встряхивания фильтра (п. 4.4) снимает изделие с гарантии.

РАЗДЕЛ 1

Введение

Уважаемый покупатель, благодарим вас за то, что выбрали продукцию ТМ LINOLIT® CYBERVAC®. Приобретение наших изделий даёт вам право на профессиональную помощь по ремонту и обслуживанию.

С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств в машинах производятся конструктивные изменения, поэтому производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид изделия и настоящее руководство без предварительного уведомления потребителя.

1.1 Ответственность владельца

- Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно изучите настоящее руководство.
- Проверьте комплектность в соответствии с паспортом изделия и исправность машины путём пробного запуска.
- Неукоснительно следуйте рекомендациям в процессе работы — это обеспечит надёжную работу техники.
- К работе с изделием допускайте только персонал, ознакомленный с настоящим руководством.
- Данное изделие не должно утилизироваться в качестве бытовых отходов. Обеспечив соответствующую утилизацию, вы предотвратите потенциально негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

1.2 Гарантия производителя

Гарантийный срок эксплуатации — **12 месяцев со дня продажи**. Если отметка о дате продажи не заполнена, гарантийный срок исчисляется с даты отгрузки. В течение этого периода производитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшие из строя по вине изготовителя детали и узлы пылесоса. Полные условия приведены в гарантийном талоне, прилагаемом к изделию.

Гарантия не распространяется:

- на пылесосы, имеющие сильное внешнее и внутреннее загрязнение;
- на пылесосы с внешними механическими или термическими повреждениями;
- на пылесосы со вскрытой и подвергшейся самостоятельному ремонту электрической частью;
- на пылесосы, хранившиеся или эксплуатировавшиеся с нарушением правил хранения, условий эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящем руководстве;
- на пылесосы с повреждёнными или уничтоженными маркировочными табличками;
- на фильтрующие элементы, рукав Longorac, уплотнения, клюв-клапан, шланги, насадки, щётки и колёса как на расходные и быстроизнашивающиеся элементы;
- на турбины, если при первичном запуске и в процессе эксплуатации нового пылесоса не выполнялись требования пп. 4.1 и 4.4 настоящего руководства.

1.3 Маркировка

На промышленный пылесос LINOLIT® CYBERVAC® 3 mini прикреплена табличка, на которой указаны:

- предприятие-изготовитель;
- наименование изделия;
- обозначение изделия;
- заводской номер;
- дата выпуска.

1.4 Общие сведения об изделии

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Наименование	Пылесос промышленный электрический с циклоном
Обозначение модели	LINOLIT® CYBERVAC® 3 mini
Изготовитель	ООО «Завод МОДиС»
Технические условия	ТУ 28.49.11-001-83354184-2026

РАЗДЕЛ 2

Описание изделия

2.1 Назначение и устройство

Промышленный пылесос LINOLIT® CYBERVAC® 3 mini предназначен для всасывания и отделения сухой негорючей пыли и мусора при уборке строительных площадок, а также для подключения к шлифовальным, фрезеровальным машинам и дробеструйным аппаратам.

- **Циклонная предпочистка.** Крупная фракция и основная масса пыли отделяются в циклоне до фильтра — фильтр загружается меньше и служит дольше.
- **Система сбора пыли Longorac.** Пыль из циклона сбрасывается в герметичный полимерный рукав длиной 20 м: заполненная секция перевязывается и отрезается, следующий мешок формируется из того же рукава. Оператор не контактирует с пылью (п. 3.5).
- **Два турбинных агрегата.** Турбины работают параллельно: суммарная мощность 2,5 кВт, разрежение 240 мБар, воздушный поток 536 м³/ч. Каждая включается своим выключателем.
- **Очистка фильтра обратным воздушным импульсом.** Фильтр очищается клапаном встряхивания без разборки изделия (п. 4.4).
- **Фильтрующий элемент класса EPA E12** — эффективность не менее 99,5 % по наиболее проникающей фракции (ГОСТ Р EN 1822 / EN 1822), площадь фильтрации 30 000 см². По запросу — элемент класса HEPA H13.
- **Моющийся фильтр.** Полиэфирное волокно с мембраной PTFE на наружной поверхности: пыль остаётся на мембране и не забивает толщу материала (п. 4.5).
- **Регулируемая по высоте рама.** Для перевозки изделие складывается до высоты 1135 мм (п. 5.1).

2.2 Ограничения по применению

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОБИРАТЬ ПЫЛЕСОСОМ

горящие, тлеющие и раскалённые материалы (окурки, угли, горячую стружку); взрывоопасную и горючую пыль, в том числе алюминиевую и магниевую; легковоспламеняющиеся жидкости, растворители, кислоты и щёлочи; химически агрессивные, токсичные и биологически опасные вещества; воду и другие жидкости — изделие предназначено только для сухой уборки.

Пылесос не является взрывозащищённым оборудованием и не предназначен для работы во взрывоопасных зонах. Работа на открытых площадках допускается только под навесом, при защите изделия от прямого воздействия атмосферных осадков.

Нужен влажный сбор — нужна другая модель

Мешок Longорас и фильтр этой модели рассчитаны только на сухую пыль. Для воды и жидкостей в линейке есть пылеводососы LINOLIT® 652 W, D1 и D2.

2.3 Условия эксплуатации

УСЛОВИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Температура окружающего воздуха при работе	от 0 °С до +40 °С
Относительная влажность	до 90 % без образования конденсата
Температура хранения и транспортирования	от -10 °С до +40 °С, в сухом состоянии
Питающая сеть	220–230 В, 50 Гц, однофазная, с защитным заземлением

Если относительная влажность не соответствует указанным параметрам, примите дополнительные меры — например, включите кондиционирование или обогрев помещения. После нахождения изделия на холоде выдержите его до выравнивания температуры с температурой помещения и только затем включайте.

2.4 Комплектность

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
Пылесос промышленный LINOLIT® CYBERVAC® 3 mini	1 шт.
Рукав для сбора пыли Longорас в кассете, 20 м	1 шт.
Шланг всасывающий d = 38 мм	5 п. м
Труба-штанга составная d = 38 мм	1 шт.
Щётка-насадка пластиковая d = 38 мм	1 шт.
Переходник 76S-38.02	1 шт.
Переходник 38S-38.01	1 шт.
Паспорт изделия, гарантийный талон, руководство по эксплуатации	1 компл.

Комплектность может быть изменена по договору поставки без ухудшения основных технических характеристик; фактический состав поставки указан в паспорте изделия.

РАЗДЕЛ 2

2.5 Общий вид изделия

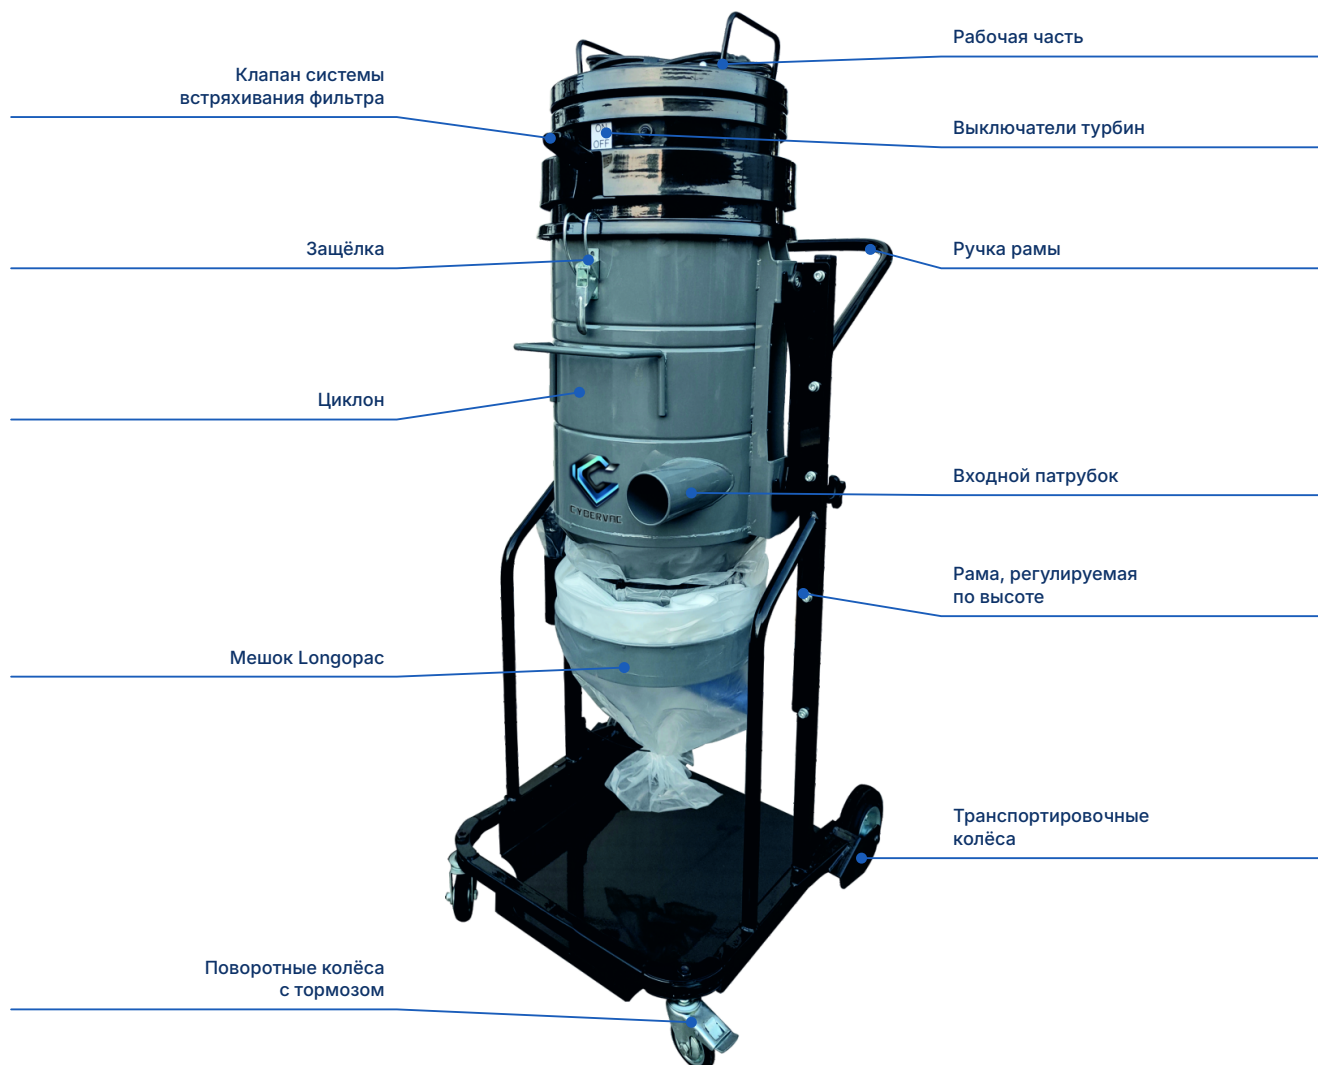


Рис. 1. Промышленный пылесос LINOLIT® CYBERVAC® 3 mini — общий вид

2.6 Принцип действия

1. **Циклон.** Запылённый воздух на высокой скорости входит в циклон и замедляется; крупная фракция и основная масса пыли отделяются центробежной силой и оседают в бункере циклона.
2. **Фильтр.** Воздух с мелкой фракцией проходит через фильтрующий элемент, на мембране которого пыль задерживается окончательно.
3. **Турбины.** Очищенный воздух проходит через обе турбины, охлаждая их, и выходит наружу через рабочую часть.
4. **Сброс пыли.** Пока изделие работает, разрежение держит клюв-клапан под циклоном закрытым. После остановки клапан открывается и пыль из бункера сыпается в мешок Longorac.

РАЗДЕЛ 3

Подготовка к работе и порядок работы

3.1 Подготовка

1. Убедитесь, что рукав Longoras заправлен, а нижний конец мешка перевязан стяжкой (п. 3.5).
2. Убедитесь, что рабочая часть закрыта на защёлки, а клюв-клапан под циклоном чистый и смыкается без зазора.
3. Наденьте шланг на входной патрубок до упора; при необходимости используйте переходник из комплекта.
4. Соберите трубу-штангу и установите насадку.
5. Переведите раму в рабочее положение и поставьте поворотные колёса на тормоз.

3.2 Подключение к сети

- Изделие однофазное: 220–230 В, 50 Гц. Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на маркировочной табличке.
- Розетка — с защитным заземлением; перед подключением проверьте целостность кабеля, вилки и розетки.
- Удлинитель выбирайте по допустимой токовой нагрузке с запасом относительно номинального тока изделия (12 А); повреждённые удлинители не применяйте.
- Не допускайте попадания пыли и влаги в штепсельное соединение.

3.3 Пуск и останов

1. Убедитесь, что клапан встряхивания закрыт — ручка поднята вверх до упора.
2. Включите турбины выключателями на рабочей части. Включайте их по очереди, с паузой 2–3 секунды: так снижается пусковой ток.
3. Поднесите руку к входному патрубку и убедитесь, что всасывание есть.
4. По окончании работы выключите обе турбины и отсоедините изделие от сети.

3.4 Во время работы

- Встряхивайте фильтр по п. 4.4 — ориентировочно каждые 15 минут работы и при каждом заметном падении всасывания.
- **Периодически останавливайте изделие**, чтобы пыль из бункера циклона сбросилась в мешок: во время работы клюв-клапан закрыт и бункер только накапливает пыль. При высокой концентрации пыли останавливайте чаще.
- Если после остановки пыль не ссыпается — она уплотнилась в бункере. Аккуратно простучите бункер через мешок.
- Не перекрывайте всасывающее отверстие насадки надолго: турбины работают без охлаждающего потока и перегреваются.
- Не допускайте скручивания, натяжения и крутых изгибов кабеля и шланга, не переезжайте их колёсами.

РАЗДЕЛ 3

3.5 Система сбора пыли Longopac

Рукав Longopac — герметичная полимерная лента длиной 20 м, сложенная в кассету. Из неё последовательно формируются мешки: заполненный мешок перевязывается и отрезается, а следующий уже готов к работе.

ВАЖНО

Заправку рукава, смену мешка и любое обслуживание системы Longopac выполняйте только на изделии, **отключённом от электросети**.

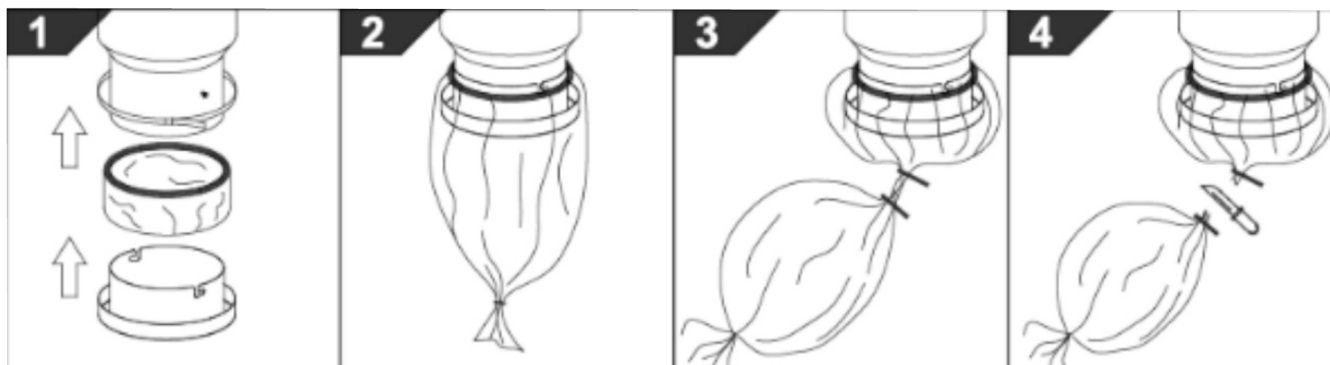


Рис. 2. Обслуживание рукава Longopac

Заправка нового рукава

1. Разрежьте стяжку, удерживающую предыдущий заполненный мешок.
2. Снимите держатель рукава.
3. Установите новую кассету в держатель и вытяните внутренний конец рукава вверх.
4. Закрепите держатель на изделии и зафиксируйте горловину рукава ремнём.
5. Потяните внешний конец рукава вниз и закройте дно нейлоновой стяжкой.

Смена мешка в работе

1. Работайте до заполнения секции рукава.
2. Остановите изделие — пыль из циклона ссыплется в мешок.
3. Отключите изделие от электросети.
4. Затяните заполненный мешок нейлоновой стяжкой у горловины.
5. Разрежьте рукав ниже стяжки. Новый мешок формируется из рукава автоматически — перевяжите его дно стяжкой.


Видео по замене мешка

Наведите камеру телефона на код — откроется видеопроинструкция по обслуживанию рукава Longopac.

Утилизация

Заполненные мешки утилизируйте как отходы того класса опасности, к которому относится собранная пыль, — по правилам, действующим у потребителя.

РАЗДЕЛ 4

Техническое обслуживание

4.1 Первичный запуск нового пылесоса

Чтобы гарантировать исправную работу пылесоса, при первичном запуске настоятельно рекомендуется через 30 минут визуально проверить, пропускает фильтр пыль или нет. В дальнейшей эксплуатации эту процедуру необходимо повторять каждые 4 часа работы. В случае пропуска пыли фильтр подлежит замене.

4.2 Ежедневное обслуживание

Перед каждым (ежедневным) пуском необходимо:

- визуально проверить целостность питающего кабеля;
- проверить целостность и рабочее состояние обоих выключателей;
- проверить целостность всасывающего шланга и других аксессуаров;
- убедиться в наличии и целостности рукава Longorac и в том, что мешок перевязан;
- проверить, что клюв-клапан чистый и смыкается без зазора;
- проверить целостность колёс и работу тормозов.

4.3 Профилактические работы


По окончании работы остановите изделие и дайте пыли из бункера ссыпаться в мешок. Снимите рабочую часть и проверьте фильтр на наличие загрязнений и целостность; при загрязнении очистите его по п. 4.5, при повреждении — замените. Осмотрите уплотнители и клюв-клапан: повреждённый уплотнитель или неплотно смыкающийся клапан пропускают воздух и снижают разрежение.

4.4 Встряхивание фильтра

ВНИМАНИЕ

Во избежание перегрева турбин необходимо своевременно встряхивать фильтр. Отказ турбин из-за забитого фильтра не является гарантийным случаем.

Встряхивание производится при включённом пылесосе на полной мощности.

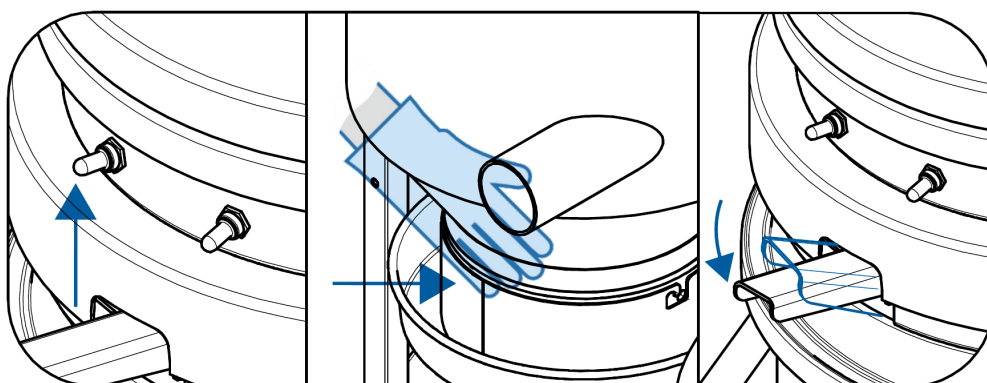

1. Убедитесь, что клапан плотно закрыт: ручка поднята вверх до упора.
2. Снимите шланг со входного патрубка.
3. Создайте максимальное разрежение, закрыв патрубок рукой на 2–3 секунды.
4. Резко откройте клапан, опустив ручку вниз до упора.



Повторите пункты 3 и 4 два–три раза. Ориентировочная периодичность — каждые 15 минут работы и при каждом заметном падении всасывания.

4.5 Очистка и замена фильтрующего элемента

ПЕРЕД РАБОТАМИ С ФИЛЬТРОМ

Выключите изделие и выньте вилку из розетки. При снятии фильтра возможно пыление — используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки и респиратор.

Фильтрующий элемент выполнен из полиэфирного волокна с мембраной PTFE. **Мембрана нанесена на наружную поверхность** — она первой принимает пыль и удерживает её на себе. Отсюда два правила обращения: мембрану нельзя тереть и нельзя нагружать на отрыв.

Почему нельзя мыть изнутри наружу

Рабочий поток идёт снаружи внутрь и прижимает мембрану к основе. Импульс встряхивания направлен наружу, но длится доли секунды — на такую нагрузку мембрана рассчитана. Струя воды или воздуха изнутри создаёт ту же отрывающую нагрузку, только постоянную и многократно большую: вода проникает под мембрану в местах микродефектов ламинации и отслаивает её. Отслоившийся участок — сквозной проход для пыли, элемент восстановлению не подлежит.

Снятие и установка

1. Ослабьте зажимы и снимите рабочую часть.
2. Аккуратно извлеките фильтрующий элемент, не стряхивая пыль в помещении.
3. После очистки или при замене установите элемент, проверив уплотнение по всему периметру.
4. Закройте рабочую часть и зафиксируйте зажимы.

Промывка

1. Погрузите элемент в ёмкость с чистой водой температурой до +40 °C на 15–30 минут.
2. Ополосните элемент **снаружи**, слабой струёй, сверху вниз вдоль складок.
3. **Не направляйте струю изнутри наружу.** Не применяйте мойку высокого давления, щётки, губки, ветошь и моющие средства.
4. Просушите элемент полностью в вертикальном положении при комнатной температуре. Сушка нагревом, феном, тепловой пушкой или на батарее не допускается.
5. Осмотрите мембрану на просвет: вздутия, пузыри, белёсые или отставшие участки — признак отслоения, такой элемент подлежит замене.

Фильтр подлежит **замене**, если он повреждён, пропускает пыль, имеет признаки отслоения мембраны или его сопротивление не восстанавливается после промывки и просушки.

Ресурс промывок

Элемент рассчитан на **10 циклов промывки**. После десятой промывки элемент заменяется независимо от внешнего состояния, а при регулярной эксплуатации — не реже одного раза в 12 месяцев. Ведите учёт промывок: отметку удобно ставить на бирке элемента.

4.6 Регламент технического обслуживания

ОПЕРАЦИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Внешний осмотр кабеля, вилки, шланга, выключателей, колёс	перед каждым пуском
Проверка рукава Longorac и клюв-клапана	перед каждым пуском
Встряхивание фильтра (п. 4.4)	каждые 15 мин работы и при падении всасывания
Остановка для сброса пыли из бункера циклона в мешок	по мере накопления пыли; при высокой концентрации — чаще
Смена мешка Longorac	по заполнению секции рукава
Проверка фильтра на пропуск пыли	через 30 мин после первого пуска, далее каждые 4 ч работы
Осмотр и очистка фильтра, проверка уплотнителей	по окончании смены
Очистка клюв-клапана и бункера циклона от налипшей пыли	по окончании смены
Проверка хода клапана встряхивания	еженедельно
Проверка затяжки резьбовых соединений рамы, колёс и планок подвеса	ежемесячно
Замена фильтрующего элемента	после 10 промывок или по состоянию, но не реже 1 раза в 12 месяцев
Проверка сопротивления изоляции электрооборудования	по графику потребителя, силами квалифицированного персонала

Кто выполняет работы

Осмотры, встряхивание фильтра, обслуживание рукава Longorac, очистку и замену фильтрующего элемента выполняет оператор. Любой ремонт электрической части, измерения сопротивления изоляции и проверку защитного заземления выполняет только квалифицированный персонал.

РАЗДЕЛ 5

Транспортировка и хранение

5.1 Транспортировка

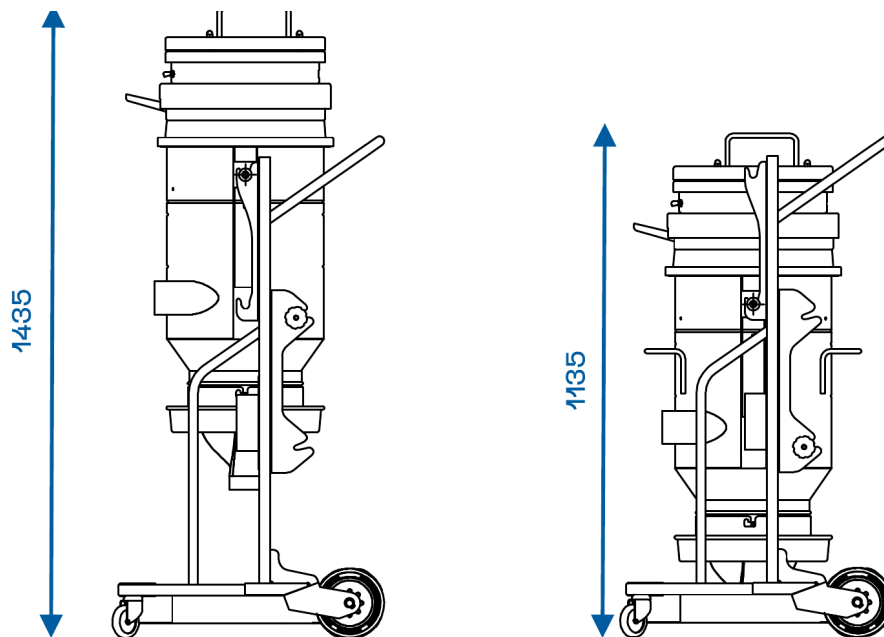


Рис. 3. Габаритная высота: рабочее положение — 1435 мм, транспортное — 1135 мм

- Перед перемещением отключите пылесос от электросети, дайте пыли ссыпаться в мешок и отрежьте заполненный мешок.
- Для перевозки переведите раму в транспортное положение — высота изделия уменьшается с 1435 до 1135 мм. Выполняйте это на отключённом от сети изделии.
- Перемещайте изделие за ручку рамы, по ровной поверхности.
- При транспортировке надёжно закрепляйте оборудование во избежание повреждений и несчастных случаев; поворотные колёса ставьте на тормоз.
- Всегда укрывайте пылесос от воздействия дождя и снега.
- При температуре ниже 0 °С не перегибайте и не скручивайте шланги — материал теряет эластичность.

5.2 Хранение

- Храните оборудование в закрытом помещении, недоступном для детей и посторонних.
- Храните пылесос в сухом месте; колебания температуры, вызывающие образование росы, не допускаются.
- Перед постановкой на хранение снимите заполненный мешок, очистите бункер и клюв-клапан, убедитесь, что фильтр сухой.
- После хранения на холоде выдержите изделие до выравнивания температуры с температурой помещения и только затем включайте.

РАЗДЕЛ 6

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЕД. ИЗМ.	LINOLIT® CYBERVAC® 3 MINI
Сбор пыли	—	рукав Longopac, 20 м
Напряжение	В	220-230
Частота	Гц	50
Источник питания	—	1-фазный
Номинальная сила тока	А	12
Потребляемая мощность	кВт	2,5
Количество турбин	шт.	2
Максимальное разрежение	мБар	240 (24 кПа)
Воздушный поток	м³/ч	536
Площадь фильтрации	см²	30 000
Фильтрующий элемент	класс	ЕРА Е12 · HEPA H13 по запросу
Материал фильтрующего элемента	—	полиэфир с мембраной PTFE
Уровень шума	дБ(А)	77
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	мм	650 × 600 × 1435
Высота в транспортном положении	мм	1135
Масса	кг	52
Гарантийный срок	мес.	12

Воздушный поток указан для свободного входа. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики изделия без предварительного уведомления потребителя; фактические параметры конкретного изделия указаны в его паспорте и на маркировочной табличке.

РАЗДЕЛ 7

Меры безопасности

7.1 Безопасность оператора

К работе с машиной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил о выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения РФ.

7.2 Безопасность рабочего места

Перед началом работы необходимо проверить исправность изоляции питающего кабеля. При обнаружении неисправностей необходимо, не приступая к работе, доложить руководителю. Все виды ремонта пылесоса, а также измерения и проверка сопротивления изоляции электрооборудования относительно корпуса, защитных средств и заземляющего устройства должны производиться квалифицированным персоналом. При перерывах в работе, замене комплектующих, производстве ремонта и прекращении подачи электроэнергии пылесос следует отключить от сети.

Во время работы с пылесосом необходимо:

- не допускать скручивания, натяжения и крутых изгибов кабеля;
- не допускать попадания кабеля под колёса пылесоса, а также других устройств, находящихся на строительной площадке;
- не допускать попадания пыли и влаги в штепсельное соединение;
- при работе с мешком и фильтром пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.

7.3 Запрещается

- производить работу на открытых площадках во время атмосферных осадков;
- допускать к работе посторонних лиц;
- устранять неисправности во время работы пылесоса;
- эксплуатировать изделие со снятым или повреждённым фильтрующим элементом;
- работать без заправленного и перевязанного мешка Longoras;
- обслуживать систему Longoras на подключённом к сети изделии;
- собирать материалы и вещества, перечисленные в п. 2.2.

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается перемещать пылесос за питающий кабель, а также натягивать, дёргать его или производить любые другие резкие действия с ним независимо от того, подключён пылесос к электросети или нет.

7.4 Нормативные документы

- ГОСТ 12.1.019–2017 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
- ГОСТ 12.3.033–84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;
- ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

РАЗДЕЛ 8

Поиск и устранение неисправностей

ПРИЗНАК	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пылесос не включается	Нет напряжения в сети	Проверить розетку и защитный автомат
	Повреждён кабель или вилка	Заменить кабель (квалифицированный персонал)
	Неисправен выключатель	Заменить выключатель (квалифицированный персонал)
Работает только одна турбина	Не включён второй выключатель	Включить второй выключатель
	Неисправна турбина или её цепь	Обратиться в сервисную службу
Турбины работают, всасывания нет	Засорён или заблокирован шланг	Прочистить шланг и патрубок
	Клюв-клапан открыт или негерметичен	Очистить клюв-клапан, проверить, что он смыкается без зазора
	Не перевязано дно мешка Longorac	Отключить изделие, перевязать мешок стяжкой
Пылесос плохо всасывает	Забился фильтр	Встряхнуть фильтр по п. 4.4; при отсутствии эффекта — очистить или заменить
	Открыт клапан встряхивания	Закрыть клапан, ручка вверх до упора
	Корпус пропускает воздух	Проверить уплотнители и зажимы рабочей части
	Бункер циклона переполнен	Остановить изделие, дать пыли ссыпаться в мешок
Пыль не ссыпается в мешок после остановки	Пыль уплотнилась в бункере	Аккуратно простучать бункер через мешок
Пылесос стал пылить	Износился или повреждён фильтр	Заменить фильтрующий элемент
	Фильтр установлен неплотно	Переустановить фильтр, проверить уплотнение по периметру
Турбины шумят сильнее обычного, корпус нагревается	Ограничено всасывание, фильтр забит	Встряхнуть, очистить или заменить фильтр, проверить шланг

Если неисправность не устранена

Не вскрывайте электрическую часть самостоятельно — это снимает изделие с гарантии. Обратитесь в сервисную службу: 8 800 500 42 34, info@cybervac.ru, cybervac.ru. Подготовьте модель, заводской номер с маркировочной таблички и дату продажи изделия.

РАЗДЕЛ 9

Взрыв-схемы и запасные части

9.1 Общая взрыв-схема

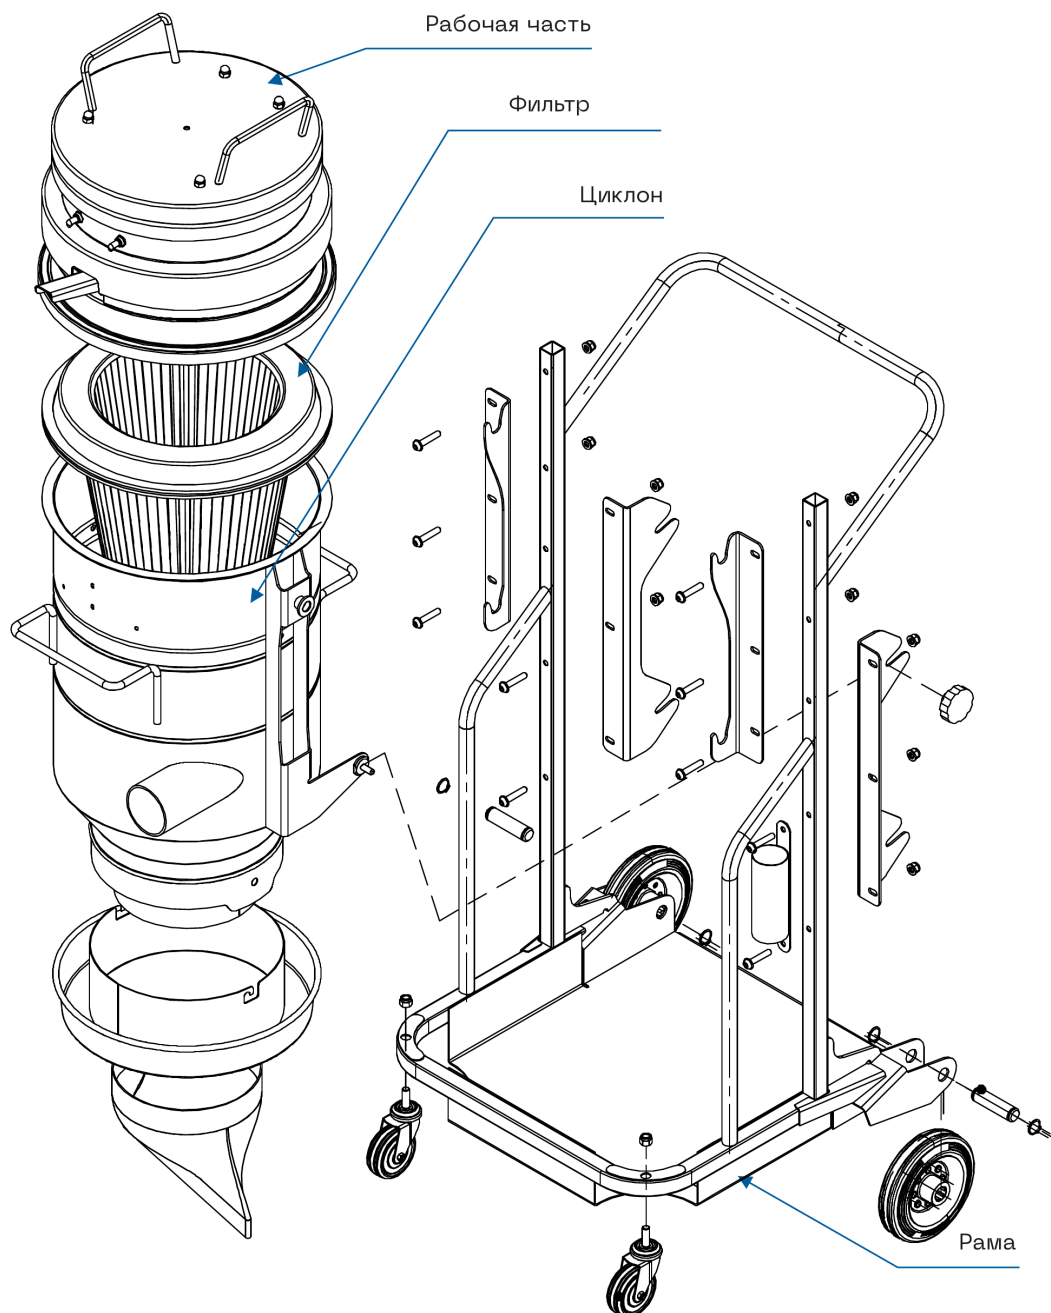


Рис. 4. Изделие в разборе: рабочая часть, фильтр, циклон, рама

Заказ запасных частей

При заказе укажите модель, заводской номер изделия с маркировочной таблички и артикул детали по схемам этого раздела. Отдел продаж и сервис: 8 800 500 42 34, info@cybervac.ru, cybervac.ru.

9.2 Рабочая часть

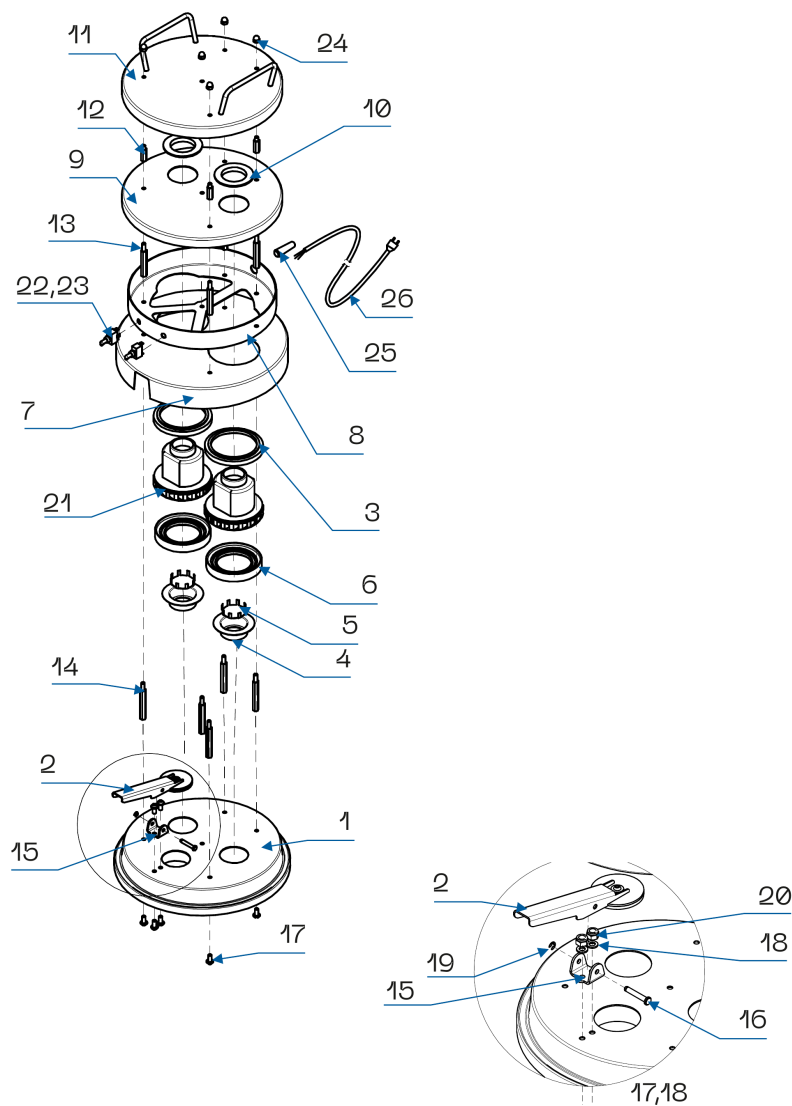


Рис. 5. Взрыв-схема рабочей части

Поз.	Артикул	Наименование
1	00-00007888	Дно
2	00-00007891	Клапан встряхивания
3	00-00007980	Уплотнение Domel среднее
4	00-00007706	Чашка клапана
5	00-00007712	Клапан
6	00-00007981	Уплотнение Domel нижнее
7	00-00007982	Кожух нижней части
8	00-00007983	Кожух средней части
9	00-00007984	Чашка средней части
10	00-00007985	Уплотнение Domel верхнее
11	00-00007902	Крышка с ручками
12	00-00008248	Стойка верхней части
13	00-00008249	Стойка средней части

Поз.	Артикул	Наименование
14	00-00007884	Стойка нижней части
15	00-00007885	Петля
16	00-00000381	Винт М6×50
17	00-00000269	Винт М8×16
18	00-00000705	Шайба плоская М8
19	00-00000460	Гайка М6
20	00-00000269	Винт М8×16
21	00-00008247	Турбина Domel, 2 шт.
22	00-00012233	Тумблер, 2 шт.
23	00-00003593	Колпачок влагозащитный
24	00-00004023	Гайка колпачковая М8
25	00-00001116	Сальник
26	00-00004563	Шнур с вилкой

9.3 Циклон

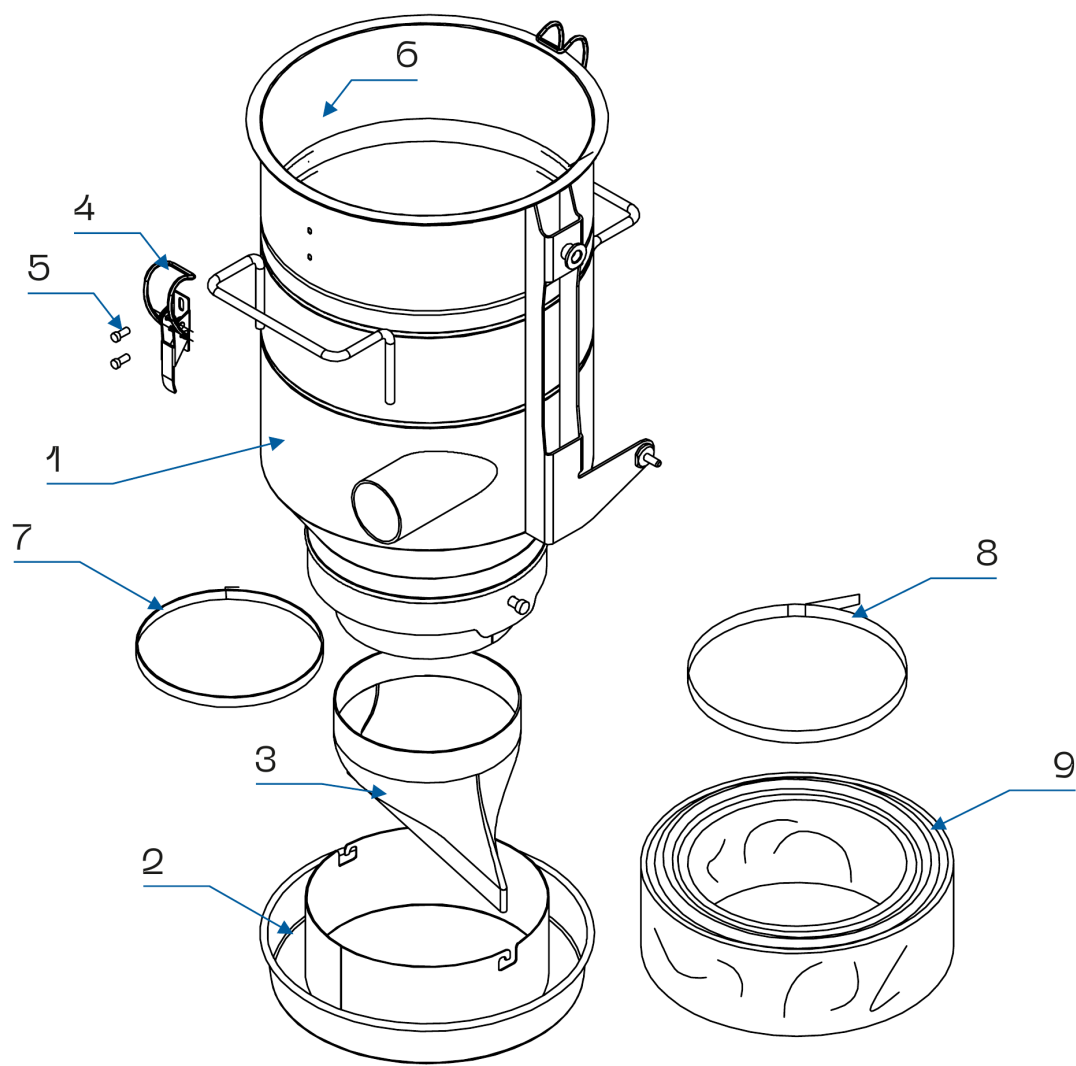


Рис. 6. Взрыв-схема циклона

ПОЗ.	Артикул	Наименование
1	00-00013388	Циклон
2	00-00011783	Корзина
3	00-00011821	Клюв-клапан
4	00-00007669	Защёлка
5	00-00000373	Винт М6×10

ПОЗ.	Артикул	Наименование
6	00-00000460	Гайка М6
7	00-00012959	Хомут
8	00-00012959	Хомут
9	00-00013096	Мешок для сбора пыли

Клюв-клапан — расходный элемент

От состояния клюв-клапана (поз. 3) зависит разрежение во всём изделии: засохшая на лепестках пыль или потерявший эластичность материал дают подсос воздуха. При ежедневной проверке клапан должен смыкаться без зазора.

9.4 Рама

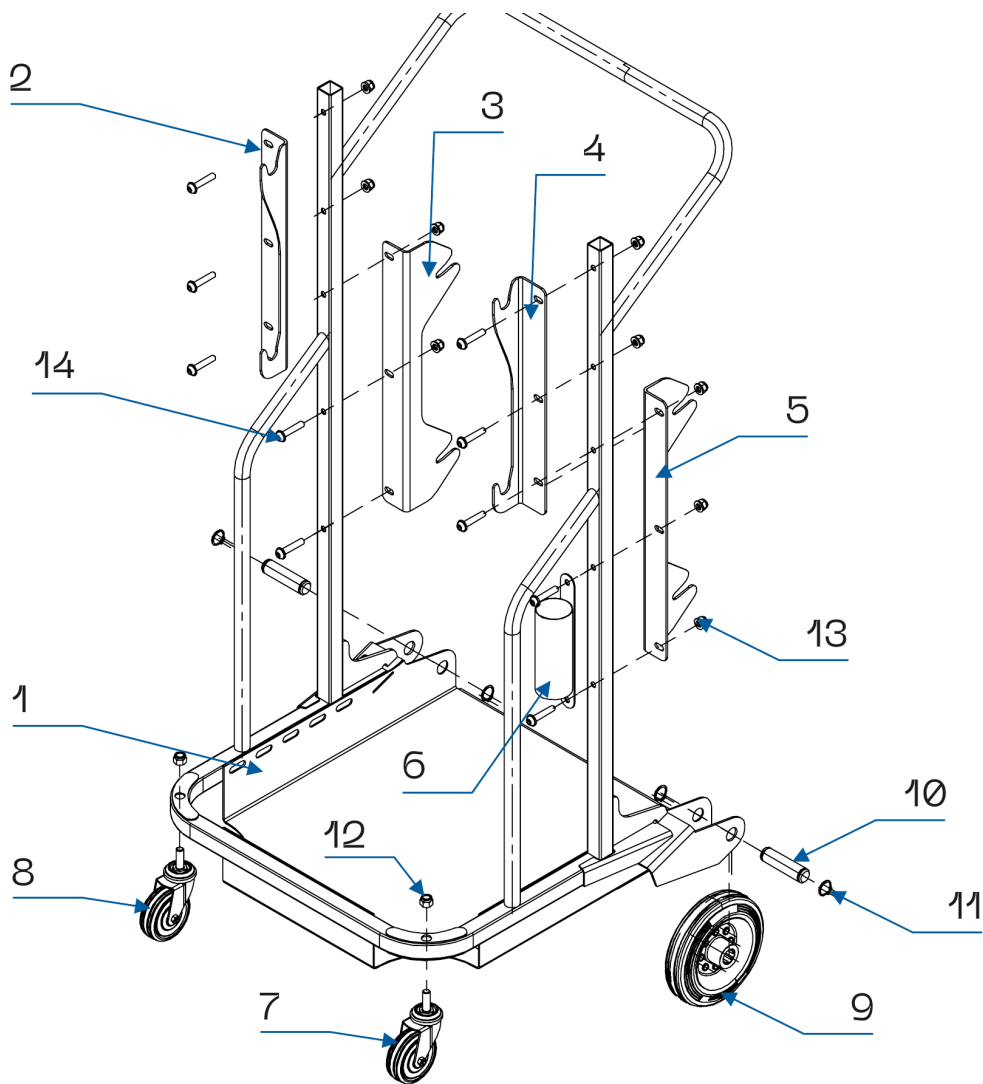


Рис. 7. Взрыв-схема рамы

ПОЗ.	Артикул	Наименование
1	00-00013374	Рама
2	00-00013352	Планка подвеса-01
3	00-00013354	Планка крепления-01
4	00-00013353	Планка подвеса-02
5	00-00013355	Планка крепления-02
6	00-00013149	Карман
7	00-00008615	Колесо 75

ПОЗ.	Артикул	Наименование
8	00-00008614	Колесо 75 с тормозом
9	00-00007843	Колесо 160
10	00-00008058	Ось
11	00-00000480	Кольцо стопорное
12	00-00008899	Гайка-втулка
13	00-00000461	Гайка М8
14	00-00002439	Винт М8×45

Фильтрующие элементы, рукав Longорас, уплотнения, клюв-клапан, шланги, насадки, щётки и колёса относятся к расходным и быстроизнашивающимся элементам и под действие гарантии не попадают.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Завод МОДиС»

623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, здание 35В

ОТДЕЛ ПРОДАЖ И СЕРВИС

8 800 500 42 34

Бесплатный звонок по России

info@cybervac.ru · cybervac.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Модель	LINOLIT® CYBERVAC® 3 mini
Заводской номер	
Дата продажи	
Продавец	